vtech®

Manual de Instrucciones

SWITCH&GO® DINOS

Braquiosaurio, el jefe noble

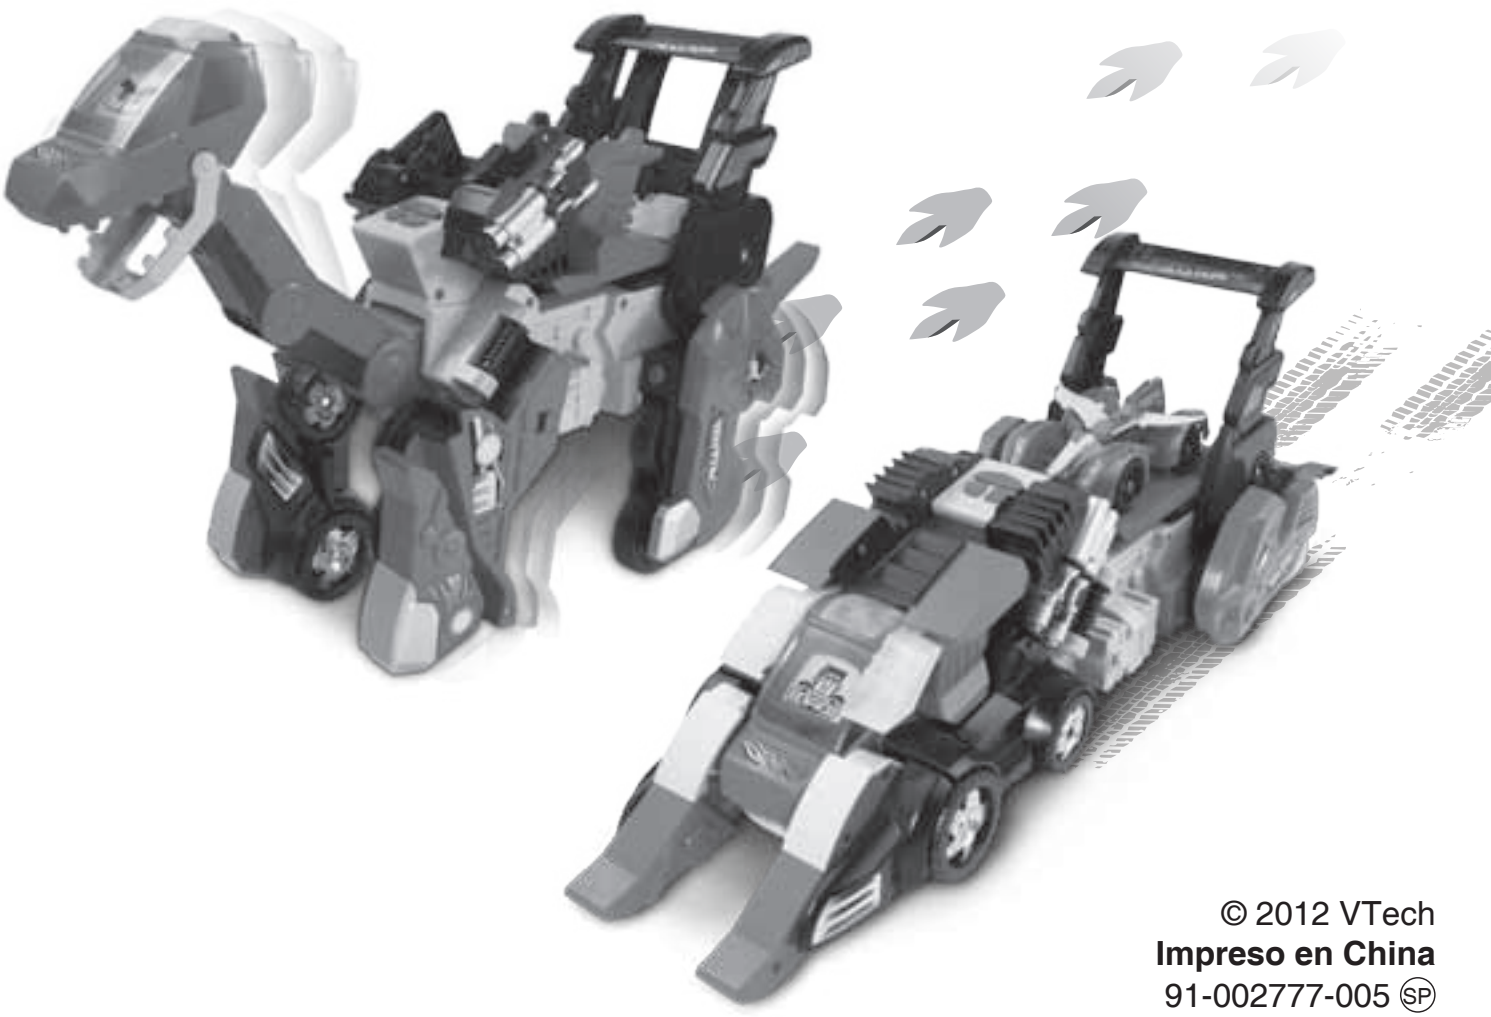

© 2012 VTech
Impreso en China
91-002777-005 SP

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es.*

INTRODUCCIÓN

¡¡Eh!! Soy un Braquiosaurio, me llaman el jefe noble porque soy muy tranquilo. Soy uno de los dinosaurios más grandes que haya existido y gracias a mi estatura se me ve a gran distancia, así que échate a un lado del camino, porque puedo no verte y aplastarte...

Cuando me transformo en camión, puedo transportar a mis amigos, ¡hay sitio para todos!

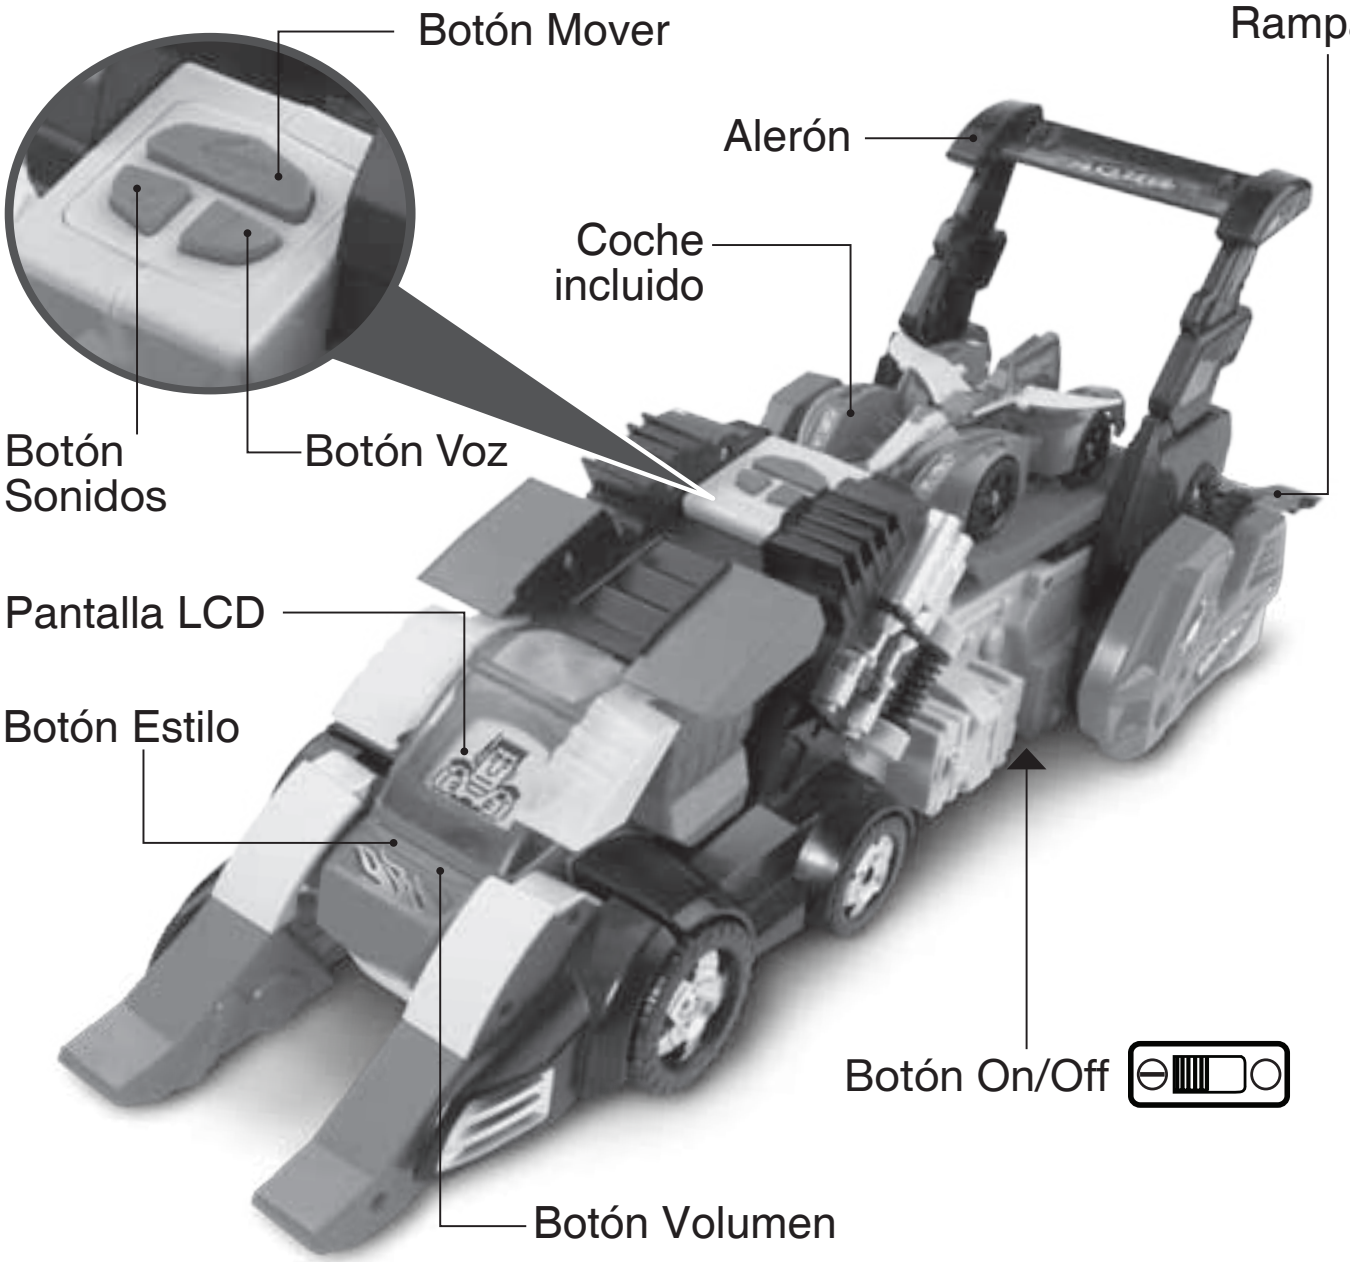

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Braquiosaurio, el jefe noble** de **VTech®**.
- Un coche y un Pterodáctilo.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:
Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

Para empezar a jugar

ATENCIÓN: Requiere el montaje de un adulto.

1. Inserte el alerón en los huecos de los laterales traseros del juguete. Empuje con suavidad hasta oír un clic, entonces el alerón estará bien encajado.

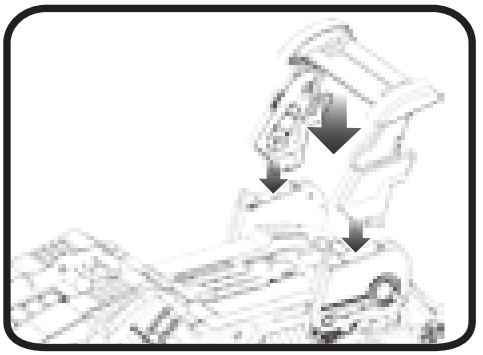

2. Observe la imagen y coloque la rampa en la misma posición. Por debajo del alerón, en la parte roja, verá dos botones blancos, donde va insertada la rampa. Primero inserte un lado y después haga una leve presión sobre el otro botón blanco para insertar el lado contrario.

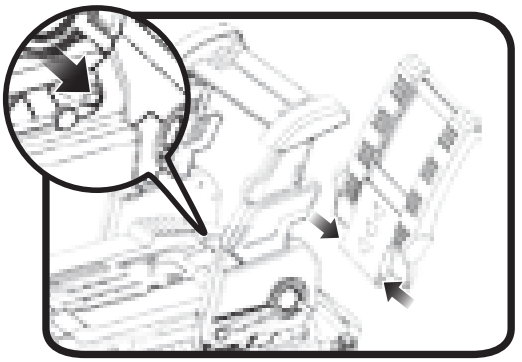

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque cuatro pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.

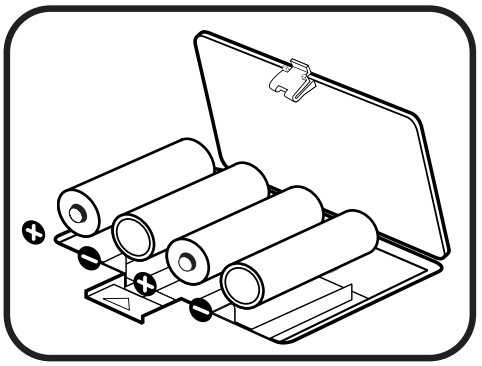

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.

- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS

1. Encender el juguete 

Mueva este botón a la posición On.

2. Botón Mover

Pulse este botón para mover el cuello del dinosaurio. La luz se iluminará en modo dinosaurio y en modo camión.

3. Botón Estilo

Pulse este botón para cambiar la mirada del dinosaurio o la imagen del conductor.

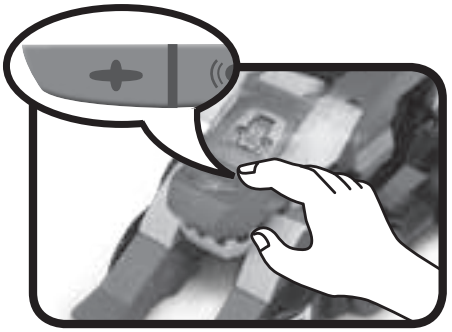

4. Botón Voz

Pulse este botón para aprender cosas nuevas sobre este dinosaurio o para escuchar los mensajes del conductor.

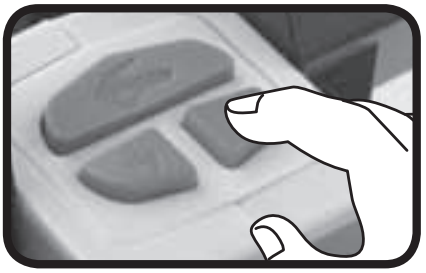

5. Botón Sonidos

Pulse este botón para escuchar los sonidos reales de este dinosaurio o del camión.

6. Botón Volumen

Pulse este botón para ajustar el volumen con el que quiere jugar.

7. El coche y el Pterodáctilo

Inserte la cola del dinosaurio en la parte trasera del coche.

Coloque el coche en la plataforma, baje el alerón para elevarla y haga rodar el coche por la rampa delantera.

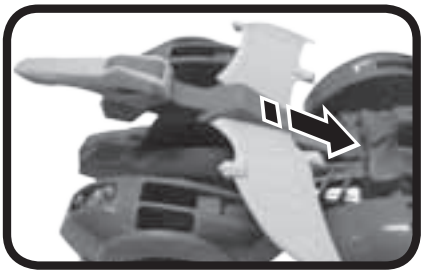

8. Rampa

Extienda la rampa para subir los coches a la plataforma. Recoja la rampa y engánchela a los botones blancos que hay en los laterales del alerón.

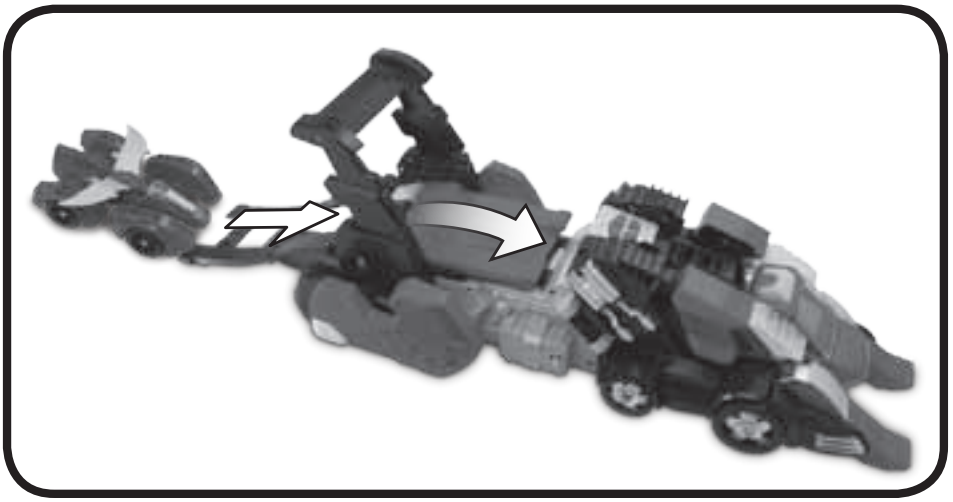

9. Lanzar el coche

Coloque el coche en la plataforma y baje el alerón para elevarla, así podrá lanzar el coche y el Pterodáctilo.

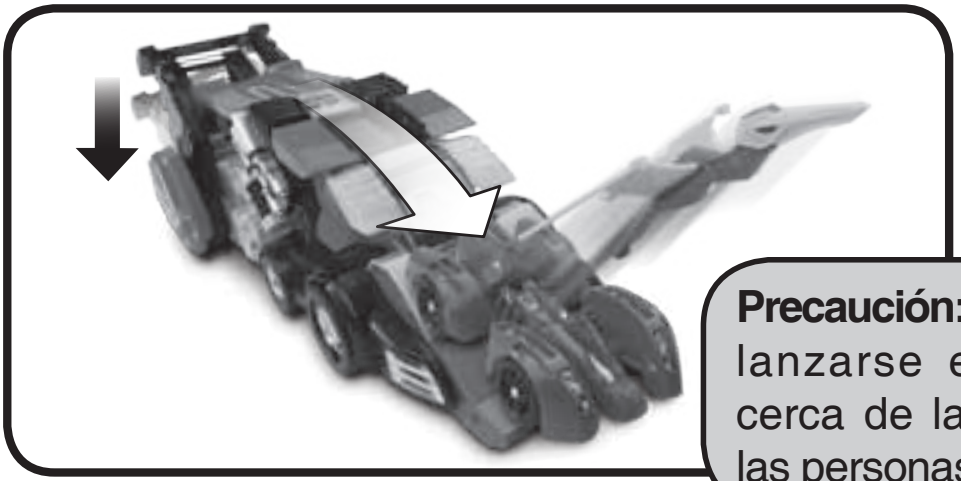

Precaución: No debe lanzarse el coche cerca de la cara de las personas.

10. Apagar el juguete / Desconexión automática

Mueva el botón On/Off a la posición Off para apagar el juguete, si mantiene pulsado el botón Voz o Sonidos durante unos segundos el juguete también se apagará.

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará después de unos minutos sin actividad. Pulse cualquier botón para encenderlo de nuevo.

CÓMO TRANSFORMAR EL JUGUETE

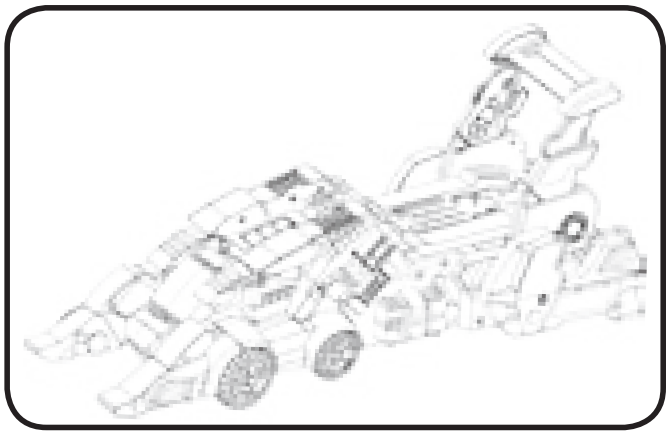

1. Modo camión.

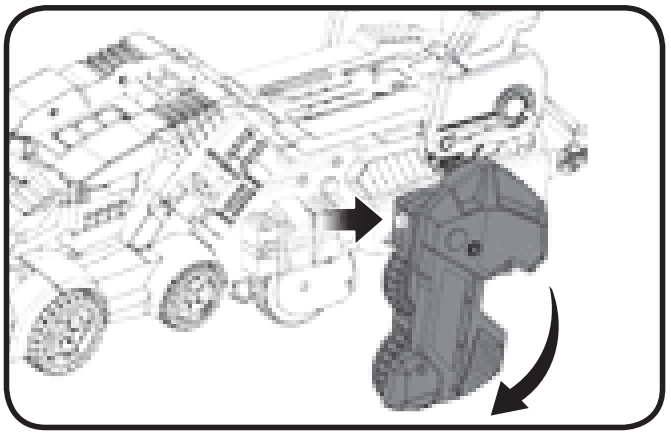

2. Pulse los botones que hay debajo de las ruedas traseras para moverlas hacia abajo.

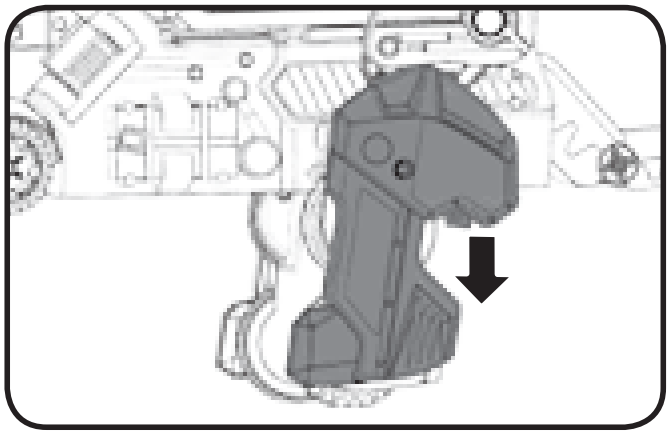

3. Asegúrese que la cubierta roja que protege las patas puede moverse hacia arriba o abajo con facilidad. Si nota que se queda atascada en la parte superior, muévala con suavidad hacia abajo.

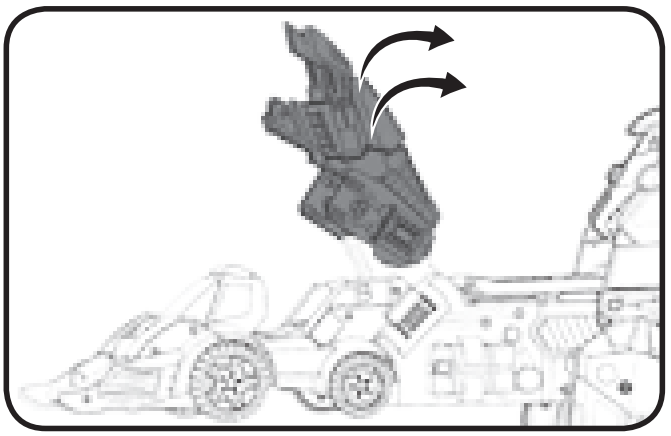

4. Gire la rampa delantera hacia atrás hasta quedar del revés encima de la plataforma.

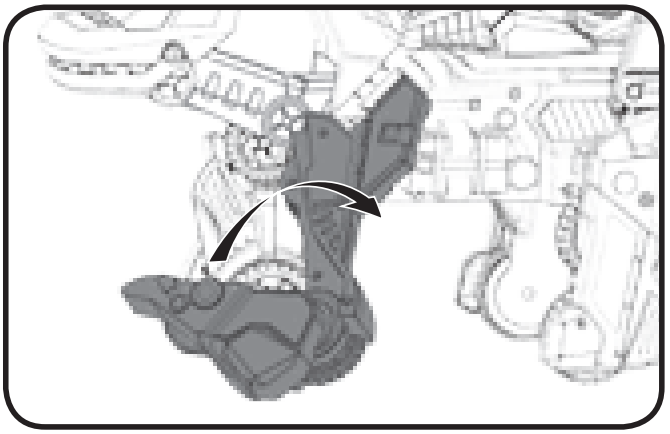

5. Mueva hacia fuera las dos ruedas delanteras que harán de patas. Empuje las pestañas y las patas hacia dentro para encajarlas.

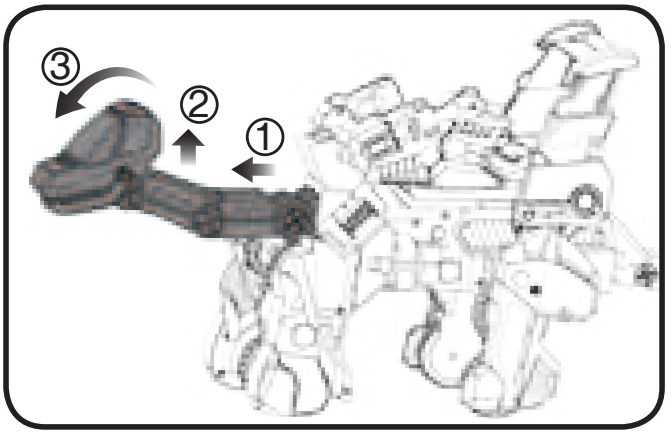

6. Tire de la cabeza hacia fuera para sacar todo el cuello y muévala un poco hacia arriba. Asegúrese de sacar todo el cuello para que la transformación sea correcta.

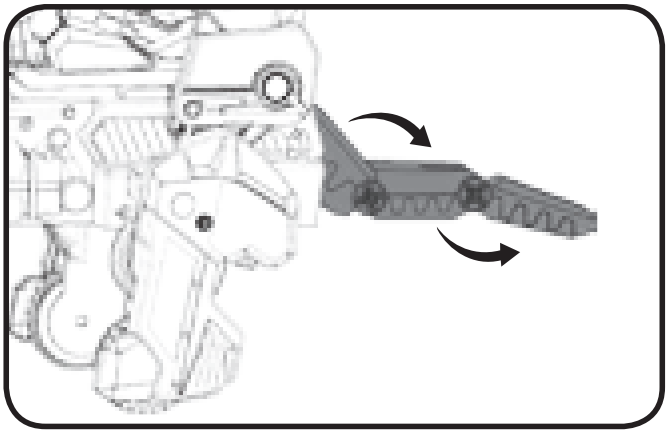

7. Extienda la cola.

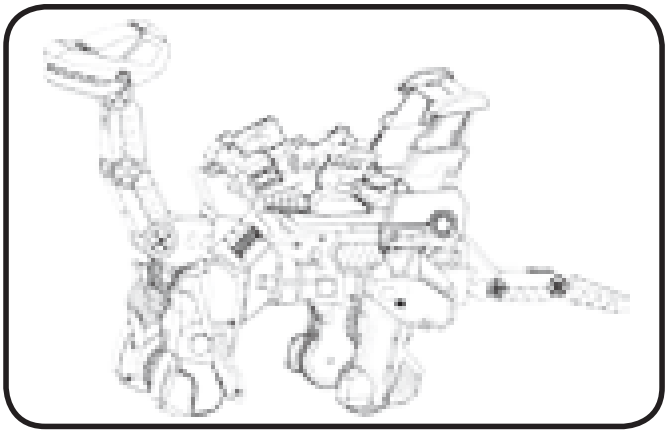

8. Modo dinosaurio.

Nota:

Para transformar el juguete en camión, siga los mismos pasos pero al revés. En el paso 4, tire levemente de las pestañas hacia fuera para poder mover las patas.

Empuje la cubierta de la rueda todo lo que pueda hacia delante.

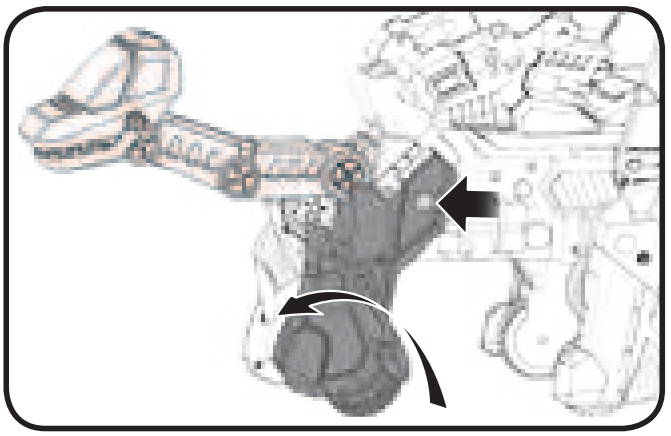

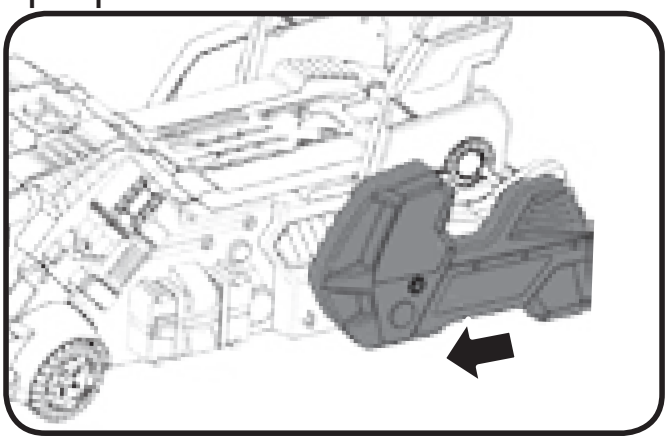

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.